* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0573-07-0953

(01)07892509032520

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-18145A
Português (BR). 03/2008. Rev. 1.0

SGH-U600
Manual do Usuário

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Informações sobre direitos autorais

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B012560
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Picsel and Picsel Viewer™ são marcas registradas de Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 45.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone.

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Câmera e Filmadora**

  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções Especiais do seu telefone

- **Sincronização com o Windows Media Player**

  Transfira arquivos de música para o seu telefone diretamente do Windows Media Player.

- **Music Player**

  Toque arquivos de música no seu telefone. Você pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.

- **Editor de Imagem**

  Edite ou altere suas fotos.

- **Imprimir foto**

  Imprima suas fotos para guardar seus momentos especiais.

- **Telefone para TV**

  Veja fotos e videos capturados com seu telefone em sua TV.

- **Modo Offline**

  Mude seu telefone para o modo Offline e utilize várias funções em um avião ou em hospitais.

- **Rádio FM**

  Ouça suas estações de rádio favoritas a qualquer hora, em qualquer lugar.

- **Bluetooth**

  Transfira arquivos de mídia e dados pessoais e conecte-se a outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth sem fio.

- **Visualizador de arquivos**

  Abra documentos em vários formatos no telefone sem corrompê-los.

- **Mensagem SOS**

  Envie mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda em uma emergência.

Resumo das funções de menu

Desembale **6**

Certifique-se de que você possui cada item

Primeiros passos **6**

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 6
Ligar ou desligar 7
Layout do telefone 7
Teclas e ícones 8
Acesse as funções de menu 12
Insira texto 12
Personalize seu telefone 14

Funções adicionais **16**

Comece a utilizar as funções de chamada, a câmera, o Music Player, o navegador da web e outras funções especiais

Faça ou atenda chamadas 16
Utilize a câmera 18
Toque música 19
Ouça a rádio FM 22
Navegue pela web 23
Utilize a Agenda de telefones 23
Envie mensagens 24
Veja as mensagens 26
Utilize o Bluetooth 27

Funções de menu **30**

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança **45**

Índice

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 Chamadas

1 Todas
2 Perdidas
3 Efetuadas
4 Recebidas
5 Msg. enviadas
6 Msg. recebidas
7 Apagar tudo
8 Gerenciamento

2 Agenda

1 Contatos
2 Novo contato
3 Grupos
4 Discagem rápida
5 Cartão de visita
6 Meu número
7 Gerenciamento
8 Nº de serviços[1]

3 Music Player

4 Portal Claro

1 Portal Claro
2 Inserir URL

4 Portal Claro

3 Favoritos
4 Páginas salvas
5 Histórico
6 Excluir cache
7 Configuração
8 Streaming[2]

5 Mensagens

1 Nova mensagem
2 Minhas mensagens
3 Samsung Mobile Business
4 Modelos
5 Apagar tudo
6 Configurações
7 Mensagem SOS
8 Memória

6 Meus arquivos

1 Imagens
2 Vídeos
3 Music Hits
4 Hits
5 Outros arquivos
6 Cartão de memória[3]
7 Memória

7 Jogos

8 Idéias Music Store

9 Idéias TV

10 Aplicações

1 Menu Claro
2 Rádio FM
3 Calendário
4 Alarme
5 Calculadora
6 Editor de imagem
7 Estampar imagem
8 Bluetooth
9 Horário mundial
10 Conversor
11 Contagem regressiva
12 Cronômetro
13 Busca inteligente
14 Gravador de voz
15 Bloco de notas

11 Câmera

12 Configurações

1 Hora e data
2 Telefone
3 Visor
4 Som
5 Luz
6 Assistente
7 Rede
8 Segurança
9 Conexão
10 Memória
11 Zerar
12 Gerenciar licenças

1. Disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM.
2. Disponível somente se suportado pelo seu provedor de serviços.
3. Exibido apenas se houver um cartão de memória inserido

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

- Telefone
- Carregador de bateria modelo ATADM10JSB
- Bateria modelo AB423643CN
- Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

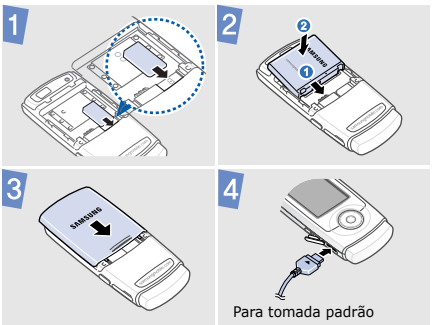

Como remover a tampa da bateria

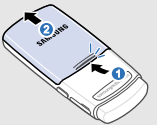

Ligar ou desligar

Ligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [⏻] pressionada. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.

Layout do telefone

Visão frontal

Visão traseira

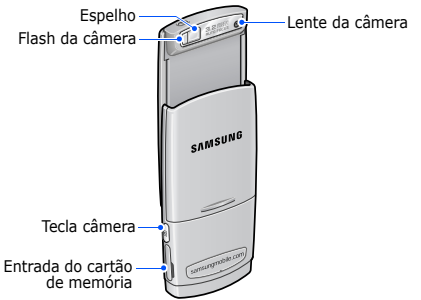

Ao fechar o telefone, as teclas expostas são bloqueadas para prevenir que toques acidentais afetem a operação do telefone. Para desbloquear o teclado, pressione [⏻].

Teclas e ícones

Teclas

⏻	Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. No modo de Espera, ativa ou desativa as teclas sensíveis ao toque.
⌐ ⌐	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
◉	No modo de Espera, acessa os seguintes menus: • Para cima: uMenu • Esquerda/Direita/Para baixo: seus menus favoritos No modo de Menu, percorre as opções de menu.

No modo de Espera, inicia o Navegador da web.

No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.

Faz ou atende uma chamada.

No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.

Encerra uma chamada.

Apaga caracteres do visor.

No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.

Insere números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.

Insere caracteres especiais ou executa funções especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

Ajusta o volume das teclas no modo de Espera.

	Mantenha pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tire uma foto ou grave um vídeo.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior da tela para indicar o status do seu telefone. Dependendo do país ou provedor de serviços, os ícones exibidos no visor podem variar.

	Intensidade do sinal
	Rede GPRS
	Conectando à rede GPRS (2,5G)
	Transferindo dados na rede GPRS (2,5G)
	Rede EDGE
	Conectando à rede EDGE
	Transferindo dados na rede EDGE
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas
	Função mensagem SOS ativa
	Cartão de memória inserido
	Alarme definido
	Navegando na Internet
	Rede em roaming
	Função de desvio de chamada está ativa

	Área local
	Área de trabalho
	Bluetooth ativo
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Sincronizado com o PC
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Modo silencioso (Silenciar)
	Modo silencioso (Vibração)

	Tipo de toque: • : Melodia • : Vibração • : Vibração e depois melodia • : Vibração e melodia • : Melodia crescente
	Modo Realce de voz, durante uma chamada
	Modo Silencioso de voz, durante uma chamada
	Nova mensagem: • : Texto ou mensagem multimídia • : E-mail • : Correio de voz
	Radio FM ligado
	Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Selecione uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica desejada. 2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior. 3. Pressione <**Selec.**>, <**Salvar**> ou [*i*] para confirmar a função exibida ou a opção destacada. 4. Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
Utilize os números dos menus	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Insira texto

Altere o modo de inserção de texto	• Mantenha a tecla [*] pressionada para mudar para os modos T9 (T9Ab) e ABC (Abc). • Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico(123). • Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.
Modo ABC	Para inserir uma palavra: Pressione a tecla apropriada até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo T9	Para inserir uma palavra: 1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. 2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Caso contrário, selecione uma palavra alternativa.
Modo Numérico	Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos	Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar um símbolo.
Outras operações	• Pressione [**1**] para inserir sinais de pontuação ou caracteres especiais. • Pressione [#] para inserir um espaço. • Pressione as teclas de navegação para mover o cursor. • Pressione [ ] para apagar os caracteres um a um. • Mantenha a tecla [ ] pressionada para limpar o visor.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia do toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Som** → **Chamadas** → **Toque do telefone**
2. Selecione uma categoria de toque.
3. Selecione uma melodia para o toque.
4. Pressione <**Salvar**>.

Volume das teclas

No modo de Espera, pressione [ ] para ajustar o volume do som das teclas.

Papel de parede

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Normal**.
3. Selecione **Papel de parede**.
4. Selecione uma categoria de imagem.
5. Selecione uma imagem.
6. Pressione <**Selec.**>.
7. Pressione <**Salvar**>.

Aparência no modo de menu

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Visor** → **Estilo do menu** → **Aparência.**
2. Selecione um padrão de cor.

Atalhos de menu

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** →**Telefone** → **Atalhos**.
2. Escolha a tecla e pressione (i). O atalho da tecla [Para cima] não pode ser alterado.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Você pode mudar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada.

Bloqueio do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Começe a utilizar as funções de chamada, a câmera, o Music Player, o navegador da web e outras funções especiais

Faça ou atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ].
   Pressione a tecla lateral para ajustar o volume.
3. Para encerrar uma chamada, pressione [ ] ou [ ] para desbloquear o teclado e pressione[ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar uma chamada, pressione [ ] ou [ ] para desbloquear o teclado e pressione[ ].

Utilize a função viva-voz

Durante uma chamada, pressione [ ] e em seguida <**Sim**> para ativar o alto-falante.

Pressione [ ] novamente para voltar para o fone.

Faça uma conferência telefônica

1. Durante uma chamada, ligue para um segundo participante.
   A primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.

Faça uma conferência telefônica (continuação)

3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.
4. Durante uma conferência telefônica:
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar chamada** → <**Opções**> → **Selecionar** para ter uma conversa privada com um participante da conversa.
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Selecionar chamada** → <**Opções**> → **Remover** para removê-lo.
5. Pressione [☎] para encerrar a conferência telefônica.

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone para a esquerda para tirar uma foto na horizontal.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione [ ] ou [ ] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
5. Pressione [ ] ou [ ] para tirar outra foto.

Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas imagens**.
2. Selecione a foto desejada.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Gire o telefone para a esquerda para tirar uma foto na horizontal.
4. Pressione [ ] ou [ ] para iniciar a gravação.

Gravar um vídeo (continuação)

5. Pressione [i], <■> ou [📷] para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
6. Pressione <↩> ou [📷] para gravar outro video.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos**.
2. Selecione o vídeo desejado.

Toque música

Copiar arquivos de música para o telefone

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet.
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. Veja o manual do usuário do Samsung PC Studio.
- Receba via Bluetooth.
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone.
- Sincronize arquivos de música com o Windows Media Player. Veja a próxima seção.

Sincronizar com o Windows Media Player

Você pode copiar arquivos de música para o seu telefone se sincronizando com o Windows Media Player 11.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Media player**.
2. Conecte seu telefone ao seu PC com um cabo de dados.
3. Selecione **Sincroniz. arquivo de mídia digital e dispositivo** quando um pop-up aparecer em seu PC.
4. Coloque o nome de seu telefone e clique em **Concluir**.

Sincronizar com o Windows Media Player (continuação)

5. Selecione e arraste o arquivo de música que você quiser para a lista sync.
6. Clique **Iniciar Sincronização**.
7. Quando a sincronização for encerrada, desconecte o telefone de seu PC.

Reproduzir arquivos de música

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma das opções disponíveis → arquivo de música.

Reproduzir arquivos de música (continuação)

3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - ***i*** : pausa ou retoma a reprodução.
   - Esquerda: recomeça a reprodução. Retorna para o arquivo anterior depois de 3 segundos do início da reprodução. Mantenha pressionada para retroceder um arquivo.
   - [Direita]: passa para o próximo arquivo. Mantenha pressionada para avançar o arquivo.
   - Para cima: abre a lista de reprodução.
   - Tecla lateral: ajusta o volume.
4. Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Criar sua lista de reproduçao

1. Na tela do Music Player, selecione **Listas de reprodução**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar lista**.
3. Insira o Nome da lista de reprodução e presione <**Salvar**>.
4. Selecione a lista de reprodução adicionada.
5. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar** → uma fonte de arquivos.
6. Selecione uma lista de reprodução → um arquivo ou selecione os arquivos que desejar e pressione <**Adic.>**.
7. Pressione [***i***] para executar uma música.

Ouça o rádio FM

Ouça o rádio

1. Conecte o fone de ouvido no conector multifuncional do telefone.
2. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Pressione [ ] para ligar o rádio.
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para procurar as estações de rádio disponíveis.
5. Pressione [ ] para desligar o rádio.

Armazene estações de rádio

Para sintonizar uma estação de rádio:

Na tela Rádio FM, pressione <**Opções**> e selecione **Sintonia automática.** Estações de rádio disponíveis são automaticamente salvas.

Busca manual:

1. Na tela de rádio FM, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.
2. Insira a freqüência da estação e presione <**Salvar**>.

Navegue pela web

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione [𝒊]. A página inicial de seu provedor de serviços é aberta.

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para selecionar um item, pressione [𝒊].
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**>.
- Para acessar as opções do navegador, pressione <**Opções**>.

Utilize a Agenda de telefones

Adicionar um registro

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Salvar contato** → uma posição de memória → **Novo**.
3. Para **Telefone**, selecione um tipo de número.
4. Especifique as informações de contato.
5. Pressione <**Salvar**> ou [𝒊] para salvar o contato.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda** → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou [ ] para editar as informações do contato.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Insira o número de destino e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Insira número de destino ou endereços de email e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Campo de inserção**.
5. Pressione [*i*] para selecionar itens do campo de inserção e pressione <**Salvar**>.
6. Pressione <**Sim**>.

Envie uma mensagem multimídia (continuação)

7. Preencha os campos. Para anexar aqruivos, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar item** → um item.
8. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Envie um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**
2. Insira endereços de email e pressione [Para baixo].
3. Insira o assunto e o texto da mensagem.
4. Pressione <**Opções**> e selecione **Campo de inserção**.

Envie um e-mail (continuação)

5. Pressione [*i*] para selecionar itens do campo de inserção e pressione <**Salvar**>.
6. Preencha os campos.
   Para anexar arquivos, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar item** ou **Criar item**→ um item.
7. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem multimídia.

Veja um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Selecione uma conta.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Verificar novo e-mail**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> e selecione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.

Ativar o Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.
2. Selecione **Visibilidade** → **Ligado**, para permitir que outros dispositivos encontrem seu telefone.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira o PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse uma aplicação, **Agenda**, **Meus arquivos**, **Calendário** ou **Bloco de notas**.
2. Selecione um item.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via** → **Bluetooth.**
4. Para enviar uma mensagem, selecione os dados que você quer enviar.
5. Procure e selecione um dispositivo.
6. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tentar acessar seu telefone, pressione <**Sim**> para permitir a conexão.
2. Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Esta seção fornece breves explicações sobre funções de menu em seu telefone.

Chamadas

Menu	Descrição
Todas, Perdidas, Efetuadas, Recebidas	Verifique as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.
Msg. enviadas, Msg. recebidas	Verificar as últimas mensagens recebidas ou enviadas.
Apagar tudo	Apague todos os registros em cada tipo de chamada.
Gerenciamento → Duração	Verifique a duração das chamadas efetuadas e recebidas.
Gerenciamento → Custo	Verifique o custo de suas chamadas, se suportado pelo seu cartão SIM.
Gerenciamento → Lista de bloqueio	Faça uma lista com os números de telefone que você quer bloquear.

Agenda

Menu	Descrição
Contatos	Procure por informações de contato armazenadas na Agenda.
Novo contato	Adicione um novo contato na Agenda.
Grupos	Organize seus contatos em grupos de chamadas.
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados com mais freqüência.
Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie a outras pessoas.
Meu número	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a cada um dos números.
Gerenciamento	Gerencie contatos na Agenda ou altere as configurações padrão para a Agenda.
Nº de serviços	Visualize a lista de números de serviço atribuída por seu provedor de serviços, se suportado pelo seu cartão SIM.

Music Player

Acesse e escute todos os arquivos de música separados por categoria. Você também pode fazer sua própria lista de reprodução

Portal Claro

Menu	Descrição
Portal Claro	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do Portal Claro Idéias.
Inserir URL	Insira um endereço URL e acesse a página da web associada.
Favoritos	Salve endereços URL para acessar rapidamente suas páginas da web favoritas.
Páginas salvas	Acesse a lista de páginas que você salvou enquanto navegava.
Histórico	Acesse a lista de páginas acessadas por você recentemente.
Excluir cache	Limpe o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que foram acessadas recentemente.
Configuração	Selecione um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.
Streaming	Selecione um perfil de conexão a ser utilizado para acessar um servidor de streaming.

Mensagens

Menu	Descrição
Nova mensagem	Crie e envie mensagens de texto, multimídia ou e-mails.
Minhas mensagens	Acesse mensagens que você recebeu, enviou ou que falharam durante o envio.
Samsung Mobile Business	O Samsung Mobile Business é uma aplicação cliente que funciona em conjunto com o MS Exchange Server, possibilitando que você acesse e manipule suas pastas pessoais e compartilhadas.
Samsung Mobile Business (continuação)	Com ele, você poderá realizar as principais ações para manter-se atualizado com suas atividades de trabalho, dentro e fora da empresa, com a comodidade de acessar sua conta MS Exchange Server usando o seu celular. Além disso, você terá a segurança de que os dados de sua conta serão os mesmos no celular e no servidor, graças à sincronização de dados, que pode ser realizada de acordo com suas necessidades.

Menu	Descrição
Samsung Mobile Business (continuação)	Você pode ler, criar, enviar e remover suas mensagens, gerenciar seus contatos, além de poder gerenciar e agendar alarmes para seus compromissos, aceitar ou rejeitar convites para compromissos compartilhados (reuniões), dentre outras funcionalidades. Para mais informações sobre como utilizar esta aplicação, acesse o manual completo do Samsung Mobile Business no site www.samsungmobile.com.br

Menu	Descrição
Modelos	Faça e utilize modelos de mensagens ou situações freqüentemente utilizadas.
Apagar tudo	Apague mensagens em cada pasta de mensagem de uma só vez.
Configurações	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Mensagem SOS	Especifique as opções para enviar e receber uma mensagem SOS. Você pode enviar uma mensagem SOS pressionando a tecla lateral 4 vezes no modo de Espera, com o telefone fechado.
Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso em cada pasta de mensagem.

Meus arquivos

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Music Hits, Hits e Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia e outros arquivos armazenados na memória do telefone.
Cartão de memória	Acesse os arquivos armazenados em um cartão de memória. Este menu é exibido somente quando um cartão de memória é inserido no telefone.
Memória	Verifique informações de memória para itens de mídia.

Jogos

Utilize este menu para acessar jogos embutidos ou baixar novos jogos para seu celular.

Idéias Music Store

Acesse a página do Idéias Music Store e baixe músicas inteiras para seu celular.

Idéias TV

Assista a programação de vários canais de TV no visor de seu celular.

> Este serviço depende de autorização da operadora para ser utilizado. Consulte sua operadora para obter informações sobre como contratar este serviço.

Aplicações

Menu	Descrição
Menu Claro	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu está disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM.
Rádio FM	Ouça músicas ou notícias pelo rádio FM em seu telefone.
Calendário	Acompanhe sua agenda diária, semanal ou mensal.
Alarme	Configure um despertador para acordá-lo de manhã ou um alarme para alertá-lo sobre um evento em um horário específico.

Menu	Descrição
Calculadora	Execute funções aritméticas.
Editor de imagem	Edite suas fotos utilizando várias ferramentas de edição.
Estampar imagem	Faça um esboço de uma colagem de uma foto e coloque-a sobre outra foto.
Bluetooth	Conecte o telefone a outros dispositivos Bluetooth sem utilizar fios.
Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.

Menu	Descrição
Conversor	Faça conversões, como de comprimento e temperatura.
Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Cronômetro	Faça medições de tempo.
Busca inteligente	Busque rapidamente por qualquer informação armazenada em seu celular. Você pode acessar todos os resultados diretamente a partir da tela de busca.
Gravador de voz	Grave memos de voz e quaisquer outros sons.

Menu	Descrição
Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.

Câmera

Utilize a câmera do seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Configurações

Menu	Descrição
Hora e data	Altere a hora e a data exibidas em seu telefone.
Telefone → Idioma.	Selecione um idioma para o texto do visor.
Telefone → Saudação	Insira uma saudação que é exibida rapidamente quando o telefone é ligado.
Telefone → Slide	Defina o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida, e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.
Telefone → Sensibilidade do toque	Ajuste o nível de sensibilidade das teclas de seu telefone que são sensíveis ao toque.

Menu	Descrição
Telefone → Atalhos	Utilize as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos no modo de Espera. A tecla [Para cima] é um atalho para uMenu.
Telefone → uMenu	Monte um menu utilizando seus itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acessados ao pressionar a tecla [Para cima] no modo de Espera.
Telefone → Tecla lateral	Defina como o telefone reagirá quando você mantiver pressionada a tecla lateral ao receber uma chamada.

Menu	Descrição
Telefone → Vibração	Configure o telefone para vibrar toda vez que você pressionar as teclas sensíveis ao toque.
Telefone → Extras	Altere configurações adicionais de uso do telefone.
Telefone → Modo Offline	Mude o telefone para o modo Offline, no qual as funções do telefone que necessitam de conexão com a rede são desativadas.
Telefone → USB	Selecione um modo USB para ser utilizado ao conectar seu telefone a um PC ou a uma impressora via USB.

Menu	Descrição
Visor → Papel de parede	Configure o modo de Espera de seu visor.
Visor → Estilo do menu	Selecione um estilo para a tela principal ou um padrão de cor para o modo de menu.
Visor → Texto do visor	Altere as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.
Visor → Brilho	Ajuste o brilho do visor para as diferentes condições de luz.
Visor → Tela de discagem	Personalize as configurações para o visor durante uma discagem.
Visor → Exibir relógio	Selecione um tipo de relógio para ser exibido na tela de espera.
Visor → Exibir info. do originador	Configure o telefone para exibir notificações de chamadas não atendidas com as informações mais recentes do originador de chamada.
Visor → Saída de TV	Selecione um sistema de vídeo para a sua TV para visualizar a tela do telefone na tela da TV.
Som → Chamadas	Altere as configurações de som para chamadas.
Som → Som das teclas	Selecione o som emitido ao pressionar uma tecla.

Menu	Descrição
Som → Tom de mensagem	Altere as configurações de som para mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.
Som → Tom de ligar/desligar	Selecione a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.
Som →Modo silencioso	Defina o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso.
Som → Tons extras	Personalize tons adicionais para o telefone.

Menu	Descrição
Luz → Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor ou visor ficam acesos quando o telefone não está sendo utilizado.
Luz → Modo luz do sol	Selecione se o telefone altera a cor do seu visor para melhorar a visibilidade.
Luz → Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Assistente	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.

Menu	Descrição
Rede → Desvio de chamadas	Configure o telefone para desviar as chamadas recebidas para um número de telefone que você especificar.
Rede → Restrição de chamadas	Configure o telefone para restringir chamadas.
Rede → Chamada em espera	Configure o telefone para informá-lo quando alguém estiver ligando para você quando você estiver em outra chamada.

Menu	Descrição
Rede → Seleção de rede	Selecione a rede a ser utilizada enquando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Rede → ID de chamada	Configure o telefone para ocultar seu número de telefone da pessoa para quem você está ligando.
Rede → Caixa Postal	Armazene o número do servidor de correio de voz e acesse seus correios de voz.
Rede → Grupo fechado	Restrinja chamadas de um grupo de usuários específico.

Menu	Descrição
Segurança → Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu cartão SIM contra o uso não autorizado.
Segurança → Alterar PIN	Altere o PIN
Segurança → Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Segurança → Alterar senha	Altere a senha do telefone
Segurança → Privacidade	Bloqueie o acesso a mensagens, arquivos ou todas as funções de menu do telefone, exceto funções de chamada.

Menu	Descrição
Segurança → Bloquear SIM	Configure o telefone para trabalhar apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM.
Segurança → Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
Segurança → Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu cartão SIM.

Menu	Descrição
Segurança → uTrack	Configure o telefone para enviar mensagens de rastreamento predefinidas para sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM.
Conexão	Crie e personalize os perfis que contenham as configurações para conectar seu telefone à rede.
Memória	Visualize as informações de cada item na memória do telefone ou em um cartão de memória.
Zerar	Zere as configurações do telefone que você alterou.

Menu	Descrição
Gerenciar licenças	Gerencie os códigos de licença que você adquiriu para ativar arquivos de mídia bloqueados pelo sistema DRM.

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras

de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa

de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passos:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes. Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço).

Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.

2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à

pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.

- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Telefone Celular Modelo SGH-U600

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.